


Status der Projektoranzeige

Die Anzeigen am Projektor zeigen den Projektorstatus und informieren Sie, wenn ein Problem auftritt. Prüfen Sie Status und Farbe der Anzeigen; beachten Sie dann zur Lösungsfindung die folgende Tabelle.



- Falls die Anzeigen ein nicht in der nachstehenden Tabelle aufgelistetes Muster zeigen, schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel und wenden Sie sich an Epson.

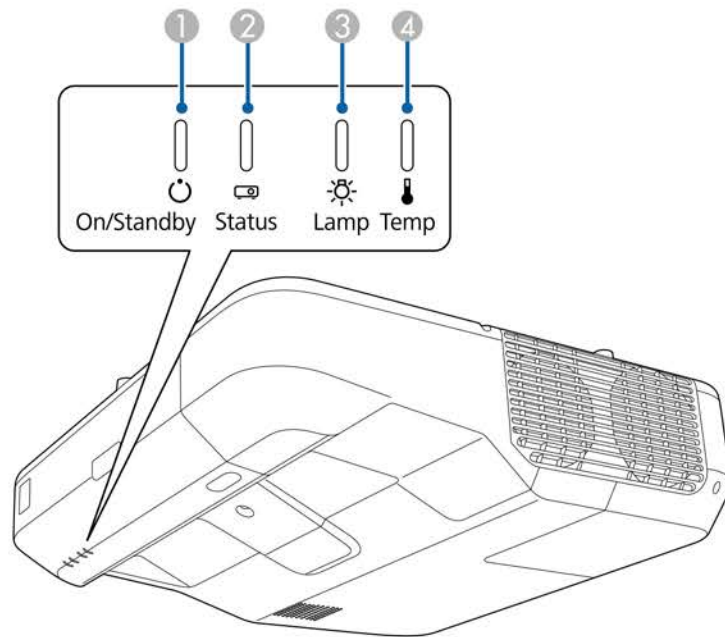



- ① Power-Anzeige
- ② Statusanzeige
- ③ Lampenanzeige
- ④ Temperaturanzeige

Projektorstatus

| Anzeige und Status | Problem und Lösungen |
|--|--|
| Betrieb: Leuchtet blau Status: Leuchtet blau Lampe: Aus Temperatur: Aus | Normaler Betrieb. |
| Betrieb: Leuchtet blau Status: Blinkt blau Lampe: Aus Temperatur: Aus | Aufwärm- oder Abschaltvorgang. Warten Sie während des Aufwärmens etwa 30 Sekunden, bis das Bild erscheint. Alle Tasten sind während des Aufwärmens und Abschaltens deaktiviert. |
| Betrieb: Leuchtet blau Status: Aus Lampe: Aus Temperatur: Aus | Standby, Sleep-Modus oder Überwachung. Wenn Sie die Ein-/Austaste betätigen, startet die Projektion. |
| Betrieb: Blinkt blau Status: Aus Lampe: Aus Temperatur: Aus | Vorbereitung auf Überwachung und alle Funktionen sind deaktiviert. |
| Betrieb: Blinkt blau Status: Anzeigenstatus variiert Lampe: Anzeigenstatus variiert Temperatur: Blinkt orange | Projektor ist zu heiß. <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Belüftungsöffnungen und Luftfilter nicht mit Staub verstopft oder durch in der Nähe befindliche Objekte blockiert sind. • Luftfilter reinigen oder ersetzen. • Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist. |

Status der Projektoranzeige

| Anzeige und Status | Problem und Lösungen |
|--|---|
| Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Lampe: Aus Temperatur: Leuchtet orange | Der Projektor ist überhitzt und schaltete sich aus. Lassen Sie ihn zur Abkühlung 5 Minuten lang ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Belüftungsöffnungen und Luftfilter nicht mit Staub verstopft oder durch in der Nähe befindliche Objekte blockiert sind. • Luftfilter reinigen oder ersetzen. • Setzen Sie beim Betrieb des Projektors in großer Höhe die Höhenlagen-Modus-Einstellung im Projektormenü Erweitert auf Ein.  Erweitert > Betrieb > Höhenlagen-Modus • Falls das Problem bestehen bleibt, ziehen Sie den Netzstecker des Projektors und wenden Sie sich an Epson. |
| Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Lampe: Leuchtet orange Temperatur: Aus | Die Lampe hat ein Problem. <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Lampe durchgebrannt, geborsten oder falsch installiert ist. Setzen Sie die Lampe neu ein bzw. ersetzen Sie sie. • Reinigen Sie den Luftfilter. • Setzen Sie beim Betrieb des Projektors in großer Höhe die Höhenlagen-Modus-Einstellung im Projektormenü Erweitert auf Ein.  Erweitert > Betrieb > Höhenlagen-Modus • Falls das Problem bestehen bleibt, ziehen Sie den Netzstecker des Projektors und wenden Sie sich an Epson. |
| Betrieb: Blinkt blau Status: Anzeigenstatus variiert Lampe: Blinkt orange Temperatur: Anzeigenstatus variiert | Ersetzen Sie die Lampe zur Vermeidung von Schäden bald. Verwenden Sie den Projektor nicht weiter. |
| Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Lampe: Aus Temperatur: Blinkt orange | Ein Lüfter oder Sensor hat ein Problem. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson. |

| Anzeige und Status | Problem und Lösungen |
|--|--|
| Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Lampe: Blinkt orange Temperatur: Aus | Interner Projektorfehler. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson. |
| Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Lampe: Blinkt orange Temperatur: Blinkt orange | Fehler Auto-Blende. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson. |
| Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Lampe: Leuchtet orange Temperatur: Leuchtet orange | Betriebsfehler (Ballast). Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson. |
| Betrieb: Aus Status: Blinkt blau Lampe: Leuchtet orange Temperatur: Leuchtet orange | Fehler: Hindernis erkannt Ein Signalton wird ausgegeben, und die Meldung „Entfernen Sie alle Hindernisse, die den Projektionsbereich stören.“ wird angezeigt. Der Projektor schaltet sich automatisch aus, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Projektionsfenster nicht durch Hindernisse gestört wird. Entfernen Sie jegliche Hindernisse. • Reinigen Sie den Hindernissensor, wenn keine Hindernisse vorhanden sind. <p>Falls das Problem bestehen bleibt, schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Epson.</p> |