


Verwendung der Projektorhilfe

Sie können mit dem Hilfesystem des Projektors Informationen anzeigen, die Ihnen bei der Lösung häufiger Probleme helfen.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein.
- 2 Drücken Sie die [Home]-Taste am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

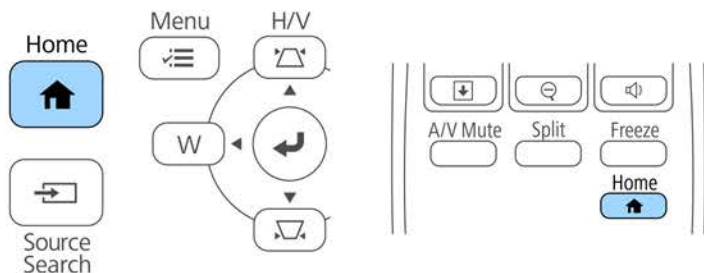

- 3 Wählen Sie das ?-Symbol am Startbildschirm.



- 4 Wählen Sie **Hilfe-Menü anzeigen** in der angezeigten Meldung. Das Hilfe-Menü wird angezeigt.
- 5 Markieren Sie mit der Aufwärts-/Abwärtstaste das Problem, das Sie lösen möchten.



- 6 Drücken Sie zur Anzeige der Lösungen die [Enter]-Taste.
- 7 Führen Sie eine der nachstehenden Aktionen aus, wenn Sie fertig sind.
 - Wählen Sie ein weiteres Problem zur Lösung, indem Sie [Esc] drücken.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Hilfesystems [Menu].