



Zeichnen auf ein projiziertes Bild mittels Anmerkungsmodus




Über den Anmerkungsmodus können Sie von einem Computer, Tablet, Videogerät oder einer anderen Quelle projizieren und mit Hilfe der interaktiven Stifte oder Ihres Fingers Notizen zu Ihren projizierten Inhalten hinzufügen. Sie können beide Stifte gleichzeitig verwenden. Außerdem können Sie beide Stifte und Ihren Finger gleichzeitig verwenden.

Starten des Anmerkungsmodus

Zum Zeichnen auf die projizierte Anzeige mittels Anmerkungsmodus müssen Sie die Funktionsleiste des Anmerkungsmodus sowie die untere Funktionsleiste einblenden.

- 1 Projizieren Sie ein Bild von einem angeschlossenen Gerät.
- 2 Halten Sie einen interaktiven Stift nah an die Projektionsfläche oder tippen Sie mit Ihrem Finger gegen die Projektionsfläche (EB-1450Ui).
- 3 Tippen Sie zum Schreiben oder Zeichnen auf das Funktionsleistenregister  bzw. .

Die Funktionsleiste erscheint auf der Projektionsfläche, zum Beispiel:

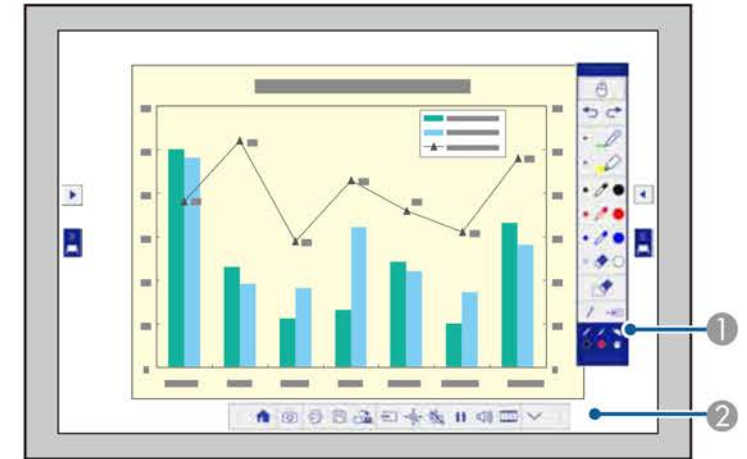

- 1 Zeichenfunktionsleiste des Anmerkungsmodus
- 2 Untere Funktionsleiste des Anmerkungsmodus

Wenn die Funktionsleisten angezeigt werden, können Sie mit dem interaktiven Stift oder Ihrem Finger auf der Projektionsfläche schreiben.

Die Zeichenfunktionsleiste bietet Zeichenwerkzeuge wie etwa einen Stift und weitere Werkzeuge.

Die untere Funktionsleiste bietet zusätzliche Werkzeuge, wie z. B. Funktionen zum Steuern des Projektors oder Speichern der projizierten Anzeige.




- Sie können die Symbolleiste durch Antippen und Ziehen des oberen oder unteren Bereichs der Symbolleiste verschieben.
- Sie können die Statusleiste unten durch Tippen und Ziehen des rechten oder linken Endes der Leiste nach rechts und links verschieben.
- Wechseln Sie vom Anmerkungsmodus zum Whiteboard-Modus, indem Sie die [Whiteboard]-Taste am Control Pad oder an der Fernbedienung drücken bzw. das Anmerkungsmodusregister  oder  antippen und ziehen.





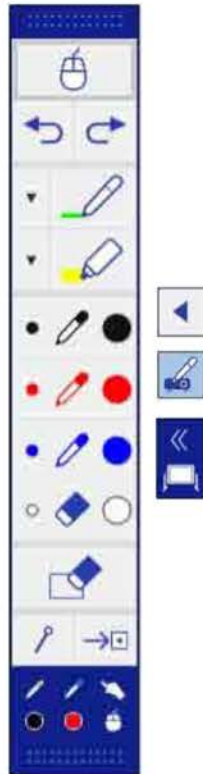


Zeichnen auf ein projiziertes Bild mittels Anmerkungsmodus

Funktionsleiste des Anmerkungsmodus












Die Funktionsleiste des Anmerkungsmodus ermöglicht Ihnen das Zeichnen und Schreiben auf die projizierte Anzeige. Die Funktionsleiste des Anmerkungsmodus wird in der nachstehenden Abbildung gezeigt.














Blendet die Funktionsleiste ein oder aus. Sie können die Register nach oben und unten verschieben.

	<p>Wechselt zum Computer-Interaktions-Modus, wenn Sie während des Zeichnens den Computer bedienen möchten.</p> <ul style="list-style-type: none">Wählen Sie zum Umschalten in den Computer-Interaktions-Modus , dann . Nach Wechseln des Modus bleiben mittels Anmerkungsmodus erstellte Zeichnungen erhalten.Wählen Sie zum Zurückkehren in den Anmerkungsmodus , dann . <div data-bbox="1523 598 2139 1157" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><ul style="list-style-type: none">Falls das -Symbol nicht angezeigt wird, stellen Sie Stiftmodus auf Ein ein; diese Option finden Sie im Erweitert-Menü des Projektors. Erweitert > Schalt > StiftmodusSie können auch anhand der folgenden Schritte in den Computer-Interaktions-Modus wechseln:<ul style="list-style-type: none">Durch Betätigung der [Pen Mode]-Taste an der Fernbedienung.Durch Umschalten der Stiftmodus-Einstellung im Erweitert-Menü des Projektors. Erweitert > Easy Interactive Function > Stiftmodus</div>
	<p>Teilt die Anzeige und zeigt das Whiteboard. Sie können die Register nach oben und unten verschieben.</p> <ul style="list-style-type: none">Wenn Sie bei einer Split-Screen-Projektion das eine Bild vergrößern und gleichzeitig das andere Bild verkleinern möchten, tippen und ziehen Sie das -Register.Zum Umschalten in den Whiteboard-Modus tippen und ziehen Sie das Register zum Rand der Anzeige.

Zeichnen auf ein projiziertes Bild mittels Anmerkungsmodus

	Wechselt zum Computer-Interaktions-Modus.
	Macht den vorhergehenden Vorgang rückgängig.
	Wiederholt den zuvor rückgängig gemachten Vorgang.
	Zum Schreiben oder Zeichnen freier Linien mit benutzerdefiniertem Stift. Wählen Sie zum Ändern von Farbe und Breite des benutzerdefinierten Stifts das  -Symbol.
	Zum Schreiben oder Zeichnen freier Linien mit einem transparenten Textmarker. Wählen Sie zum Ändern von Farbe und Breite des Textmarkers das  -Symbol.
	Schwarzer Stift (feiner Punkt links, dicker Punkt rechts).
	Roter Stift (feiner Punkt links, dicker Punkt rechts).
	Blauer Stift (feiner Punkt links, dicker Punkt rechts).
	Radiergummi (dünne Breite links, dicke Breite rechts).






	Löscht alle Zeichnungen.
	Blendet die Funktionsleiste während des Zeichnens ein oder aus.  : Die Funktionsleiste wird beim Zeichnen ausgeblendet.  : Die Funktionsleiste wird immer angezeigt.
	Schließt die Funktionsleiste.
	Zeigt an, welches Werkzeug Sie mit Ihrem Stift  oder Finger  nutzen.  : Verwendung von Stiftwerkzeugen. Die Farbe des Symbols zeigt die Stiftfarbe.  : Verwendung von Radiergummiwerkzeugen.  : Verwendung Ihres Stifts oder Fingers als Maus.









Zeichnen auf ein projiziertes Bild mittels Anmerkungsmodus

Untere Funktionsleiste des Anmerkungsmodus

Die untere Funktionsleiste im Anmerkungsmodus ermöglicht Ihnen das Speichern und Drucken Ihrer Seiten sowie die Steuerung verschiedener Projektorfunktionen. Die untere Funktionsleiste des Anmerkungsmodus wird in der nachstehenden Abbildung gezeigt.



	Zeigt den Startbildschirm an.
	Nimmt einen Schnappschuss der projizierten Anzeige auf. Nach Aufnahme des Schnappschusses wird das Bild auf einer neuen Seite im Whiteboard-Modus eingefügt.
	Druckt die projizierte Anzeige.
	Speichert die projizierte Anzeige im JPG-Format.
	Gibt die aktuelle Anzeige über die Software EasyMP Multi PC Projection frei.

	Ändert die Eingangsquelle über die angezeigte Liste. Wählen Sie zum Schließen der Bildeingangsliste das  -Symbol im oberen Bereich der Liste.
	Vergrößert oder verkleinert das projizierte Bild.
	Schaltet Bild und Ton aus. Tippen Sie zum erneuten Einschalten von Bild und Ton auf die Projektionsfläche.
	Unterbricht die Videowiedergabe.
	Erhöht oder verringert die Lautstärke.
	Teilt die Anzeige zur Projektion von zwei Bildern gleichzeitig. Wählen Sie dieses Symbol während der Split-Screen-Projektion, wenn Sie detaillierte Einstellungen zur Nutzung der interaktiven Funktionen während der Split-Screen-Projektion festlegen möchten.
	Blendet die untere Funktionsleiste ein oder aus. Das Register kann nach rechts und links verschoben werden.

Zeichnen auf ein projiziertes Bild mittels Anmerkungsmodus

Verwendung gezeichneter Inhalte des Anmerkungsmodus

Sie können im Anmerkungsmodus erstellte gezeichnete Inhalte durch Speichern und Drucken der Daten teilen.

Speichern von gezeichneten Inhalten im Anmerkungsmodus

Sie können die an der projizierten Anzeige erstellten gezeichneten Inhalte auf einem USB-Speichergerät oder in einem Netzwerkordner speichern. Sie können im JPEG-Format speichern. Die Datei wird in dem im **Speichern**-Menü des Projektormenüs **Whiteboard-Einstellungen** festgelegten

Verzeichnis gespeichert. Ein Fehler tritt auf, falls das Verzeichnis nicht zugänglich ist. Der Dateiname wird automatisch festgelegt.

☛ **Erweitert** > **Whiteboard-Einstellungen** > **Speichern**

Wählen Sie in der unteren Funktionsleiste das -Symbol.

Die Datei wird automatisch gespeichert.